

MVP™ 1000



סרוק קוד
QR לקבלת
מידע נוסף



מדריך הפעלה

1. כאשר הדלת פתוחה, הוצא את המפתח מהמנעול.
2. טרוק את הדלת.
3. החלק את המנעול ממצב פתוח למצב סגור עד שהוא נעצר.
4. דחוף את הצילינדר פנימה עד שהוא נעצר.
וודא שהמנעול אינו יכול להחליק לאחור.
5. הכנס את המפתח. סובב אותו ב-90° בכיוון השעון ומשוך את הצילינדר החוצה.
6. הוצא את המפתח מהצילינדר.
7. החלק את המנעול במלואו למצב פתיחה.
8. דחוף את הצילינדר פנימה כדי לקבע את המנעול.
9. עכשיו ניתן לפתוח את הדלת.



MUL-T-LOCK®

www.mul-t-lock.co.il

דמות איש השרירים (בתחום מוצרי הנעילה), MTL™ וכן השמות: מולטילוק® בעברית ובלועזית הינם סימני מסחר הרשומים על שם מולטילוק בע"מ ו/או חברות קשורות שלה. האחריות למוצרים הינה מוגבלת כמפורט בתעודת האחריות ו/או באתר האינטרנט של החברה 2024®

Part of ASSA ABLOY



22105047 A

8. ודא שהבסיס אופקי וקדח את 6 החורים הנותרים $\varnothing 5mm$ דרך חורי הבסיס.

9. התקן את הבסיס באמצעות 6 המסמרות הנותרות.


10. חתוך את המדבקה ברווח שבין הדלתות, וקפל פנימה את שני הקצוות.

11. השתמש בכלי המיוחד כדי ללחוץ על הפין והחלק את המנעול על הבסיס.

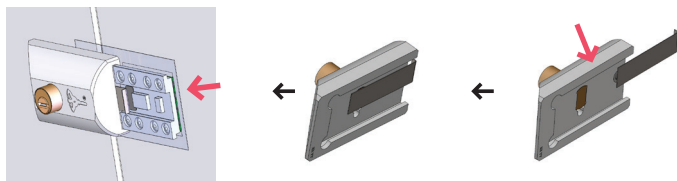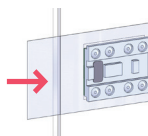

12. הסר את הכלי והחלק את המנעול למצב נעילה ו-וודא שלא ניתן לפתוח את הדלת.

13. החלק את המנעול למצב פתיחה ו-וודא שניתן לפתוח את הדלת בקלות.

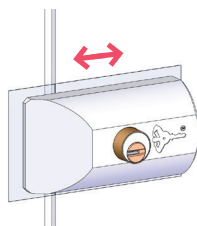

14. יש לוודא שהצילינדר נעול (ללא מפתח) בשני מיקומי המנעול.

15. הבטח תנועת נעילה חלקה של גוף המנעול בשני הכיוונים. מומלץ לשמן מעט את החלקים.

1. אתר את המיקום הנדרש להתקנה על הרכב – קבע את הגובה הנכון ו-וודא שאין מכשול בתוכו (כבלים חשמליים או מכניים, מנגנון וכו'). עבור הדלת הצדדית, יש לוודא שהמנעול או הצילינדר אינם נוגעים באף חיפוי פנימי בעת פתיחת הדלת לחלוטין.

2. הדבק את מדבקת ההתקנה השקופה על הדלת ועל האזור הנעול, בהתאם לסימונים שעל המדבקה, כך שהקו המודגש יתיישר עם קו הדלת, היכן שיש להתקין את המנעול.

3. לפני ההתקנה, הנח את המנעול באזור הנבחר ברכב יחד עם אטם רך אחד ומרווחן פלסטיק אחד. בדוק אם יש צורך במרווחן פלסטיק נוסף (אם שטח ההתקנה נמוך מהדלת אותה אתה מתכוון לחסום). ודא שהאטם הרך נמצא על גוף הרכב, והמרווחן בין האטם לבסיס המנעול.

4. הכנס את המפתח, סובב אותו ומשוך את הצילינדר החוצה החוצה למצב לא נעול.

5. השתמש בכלי המיוחד כדי ללחוץ על פין המעצור הדרוך קפיץ והסר את הבסיס מגוף המנעול.

6. קדח 2 חורים אלכסוניים רחוקים דרך מדבקת הקידוח.

7. ודא שהבסיס אופקי. חבר את הבסיס + אטם וספייסר(ים) עם 2 מסמרות. **שים לב לכיוון הנכון של הבסיס!! הכיוון מסומן על ידי הספוג הקטן וגם על ידי המדבקה.**

